



СМОТРЁШКА


Управление приложением в версии для медиапроигрывателей Dune

Установка приложения


приложения для просмотра ТВ

ТВ

1

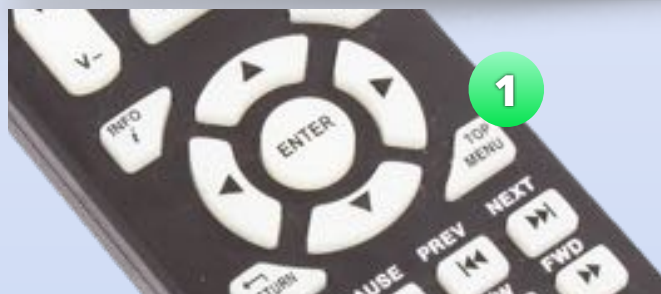

Нажимая кнопки “влево”, “вправо” и “ENTER” выберите пункт меню ТВ.

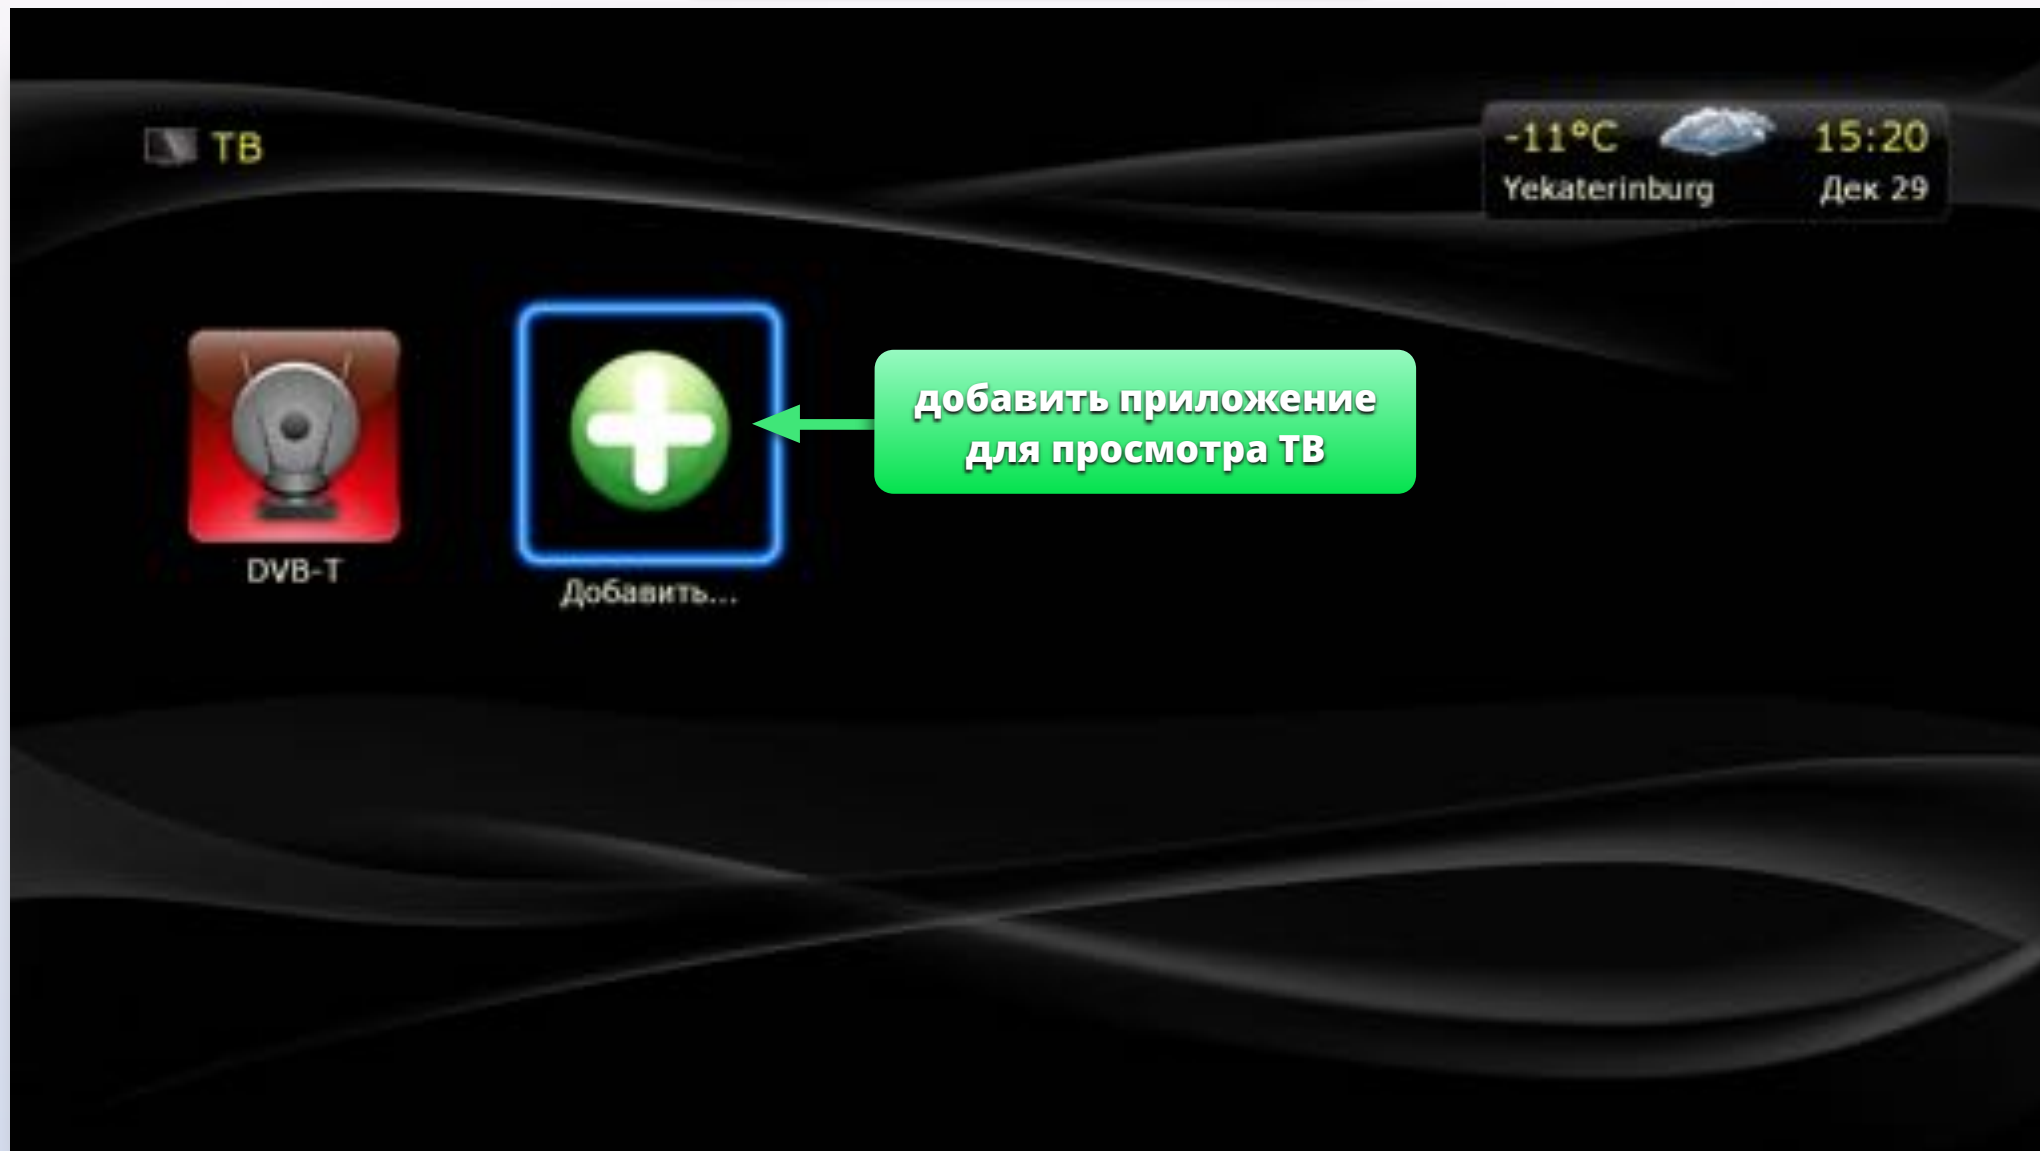


Выберите пункт меню "Добавить"



Выберите иконку "Смотрёшки"
клавишами "Вверх", "Вниз",
"Влево", "Вправо" и нажмите
ENTER




*Количество приложений в списке,
расположение иконки "Смотрёшки"
и внешний вид списка могут
отличаться на вашей модели Dune.*

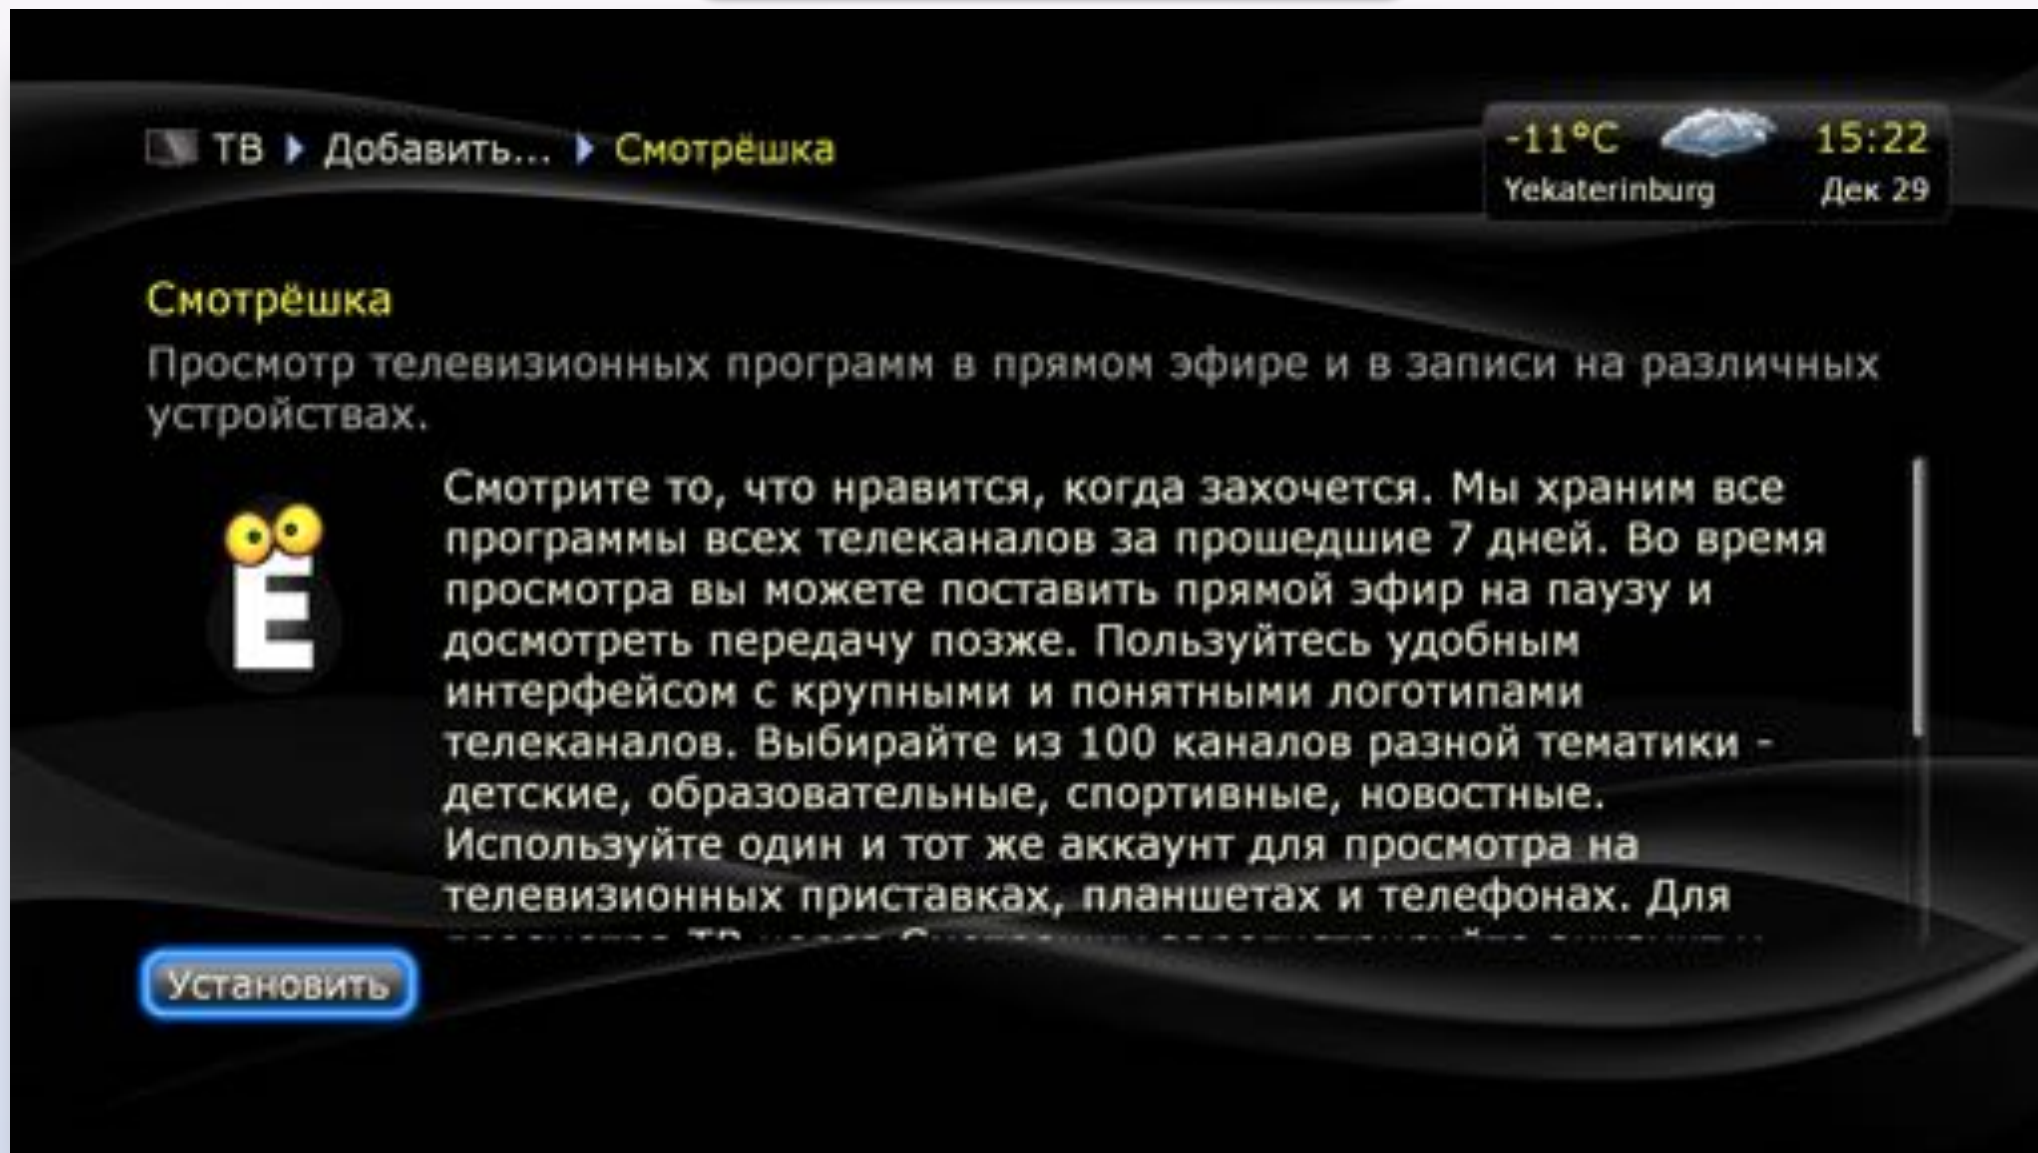


Ещё раз нажмите ENTER для установки приложения.

Первый запуск

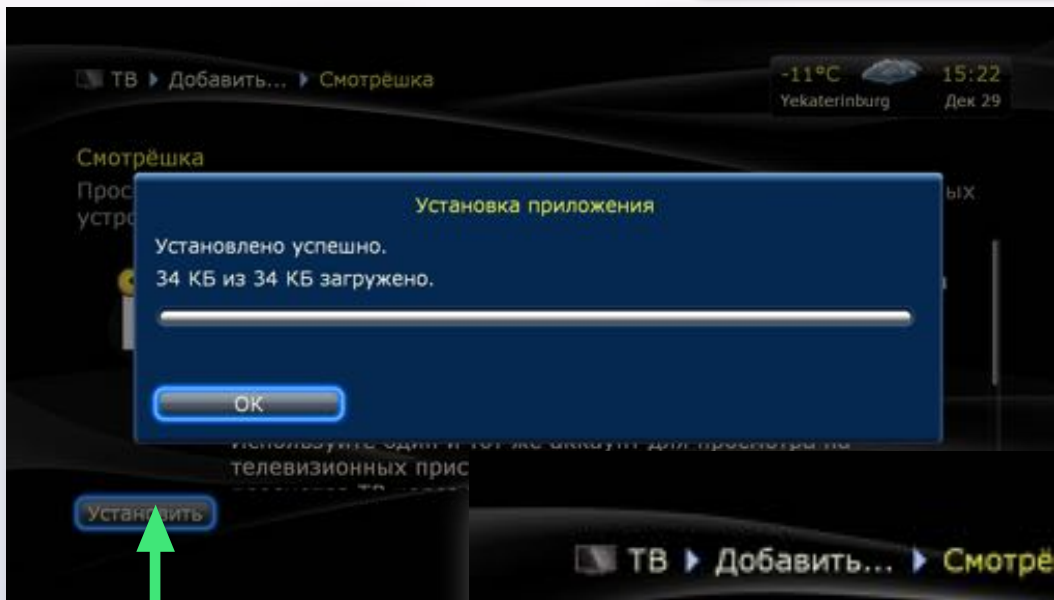

приложение
установлено

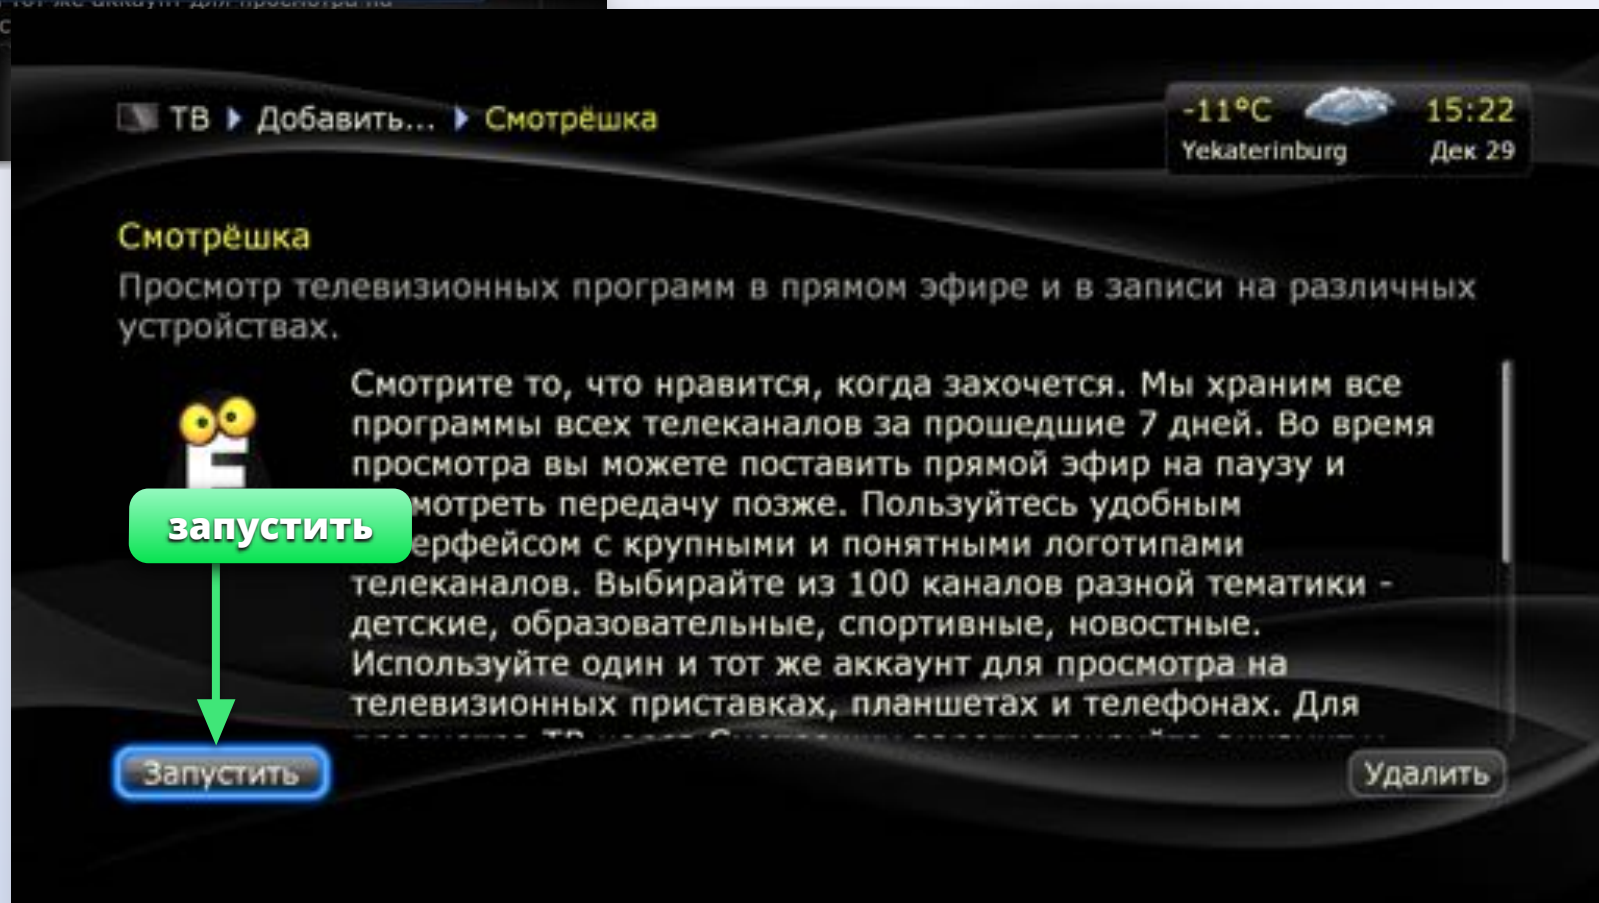


запустить



В дальнейшем вы сможете запускать “Смотрёшку” из пункта меню “ТВ” на главном экране Dune.

Стена каналов

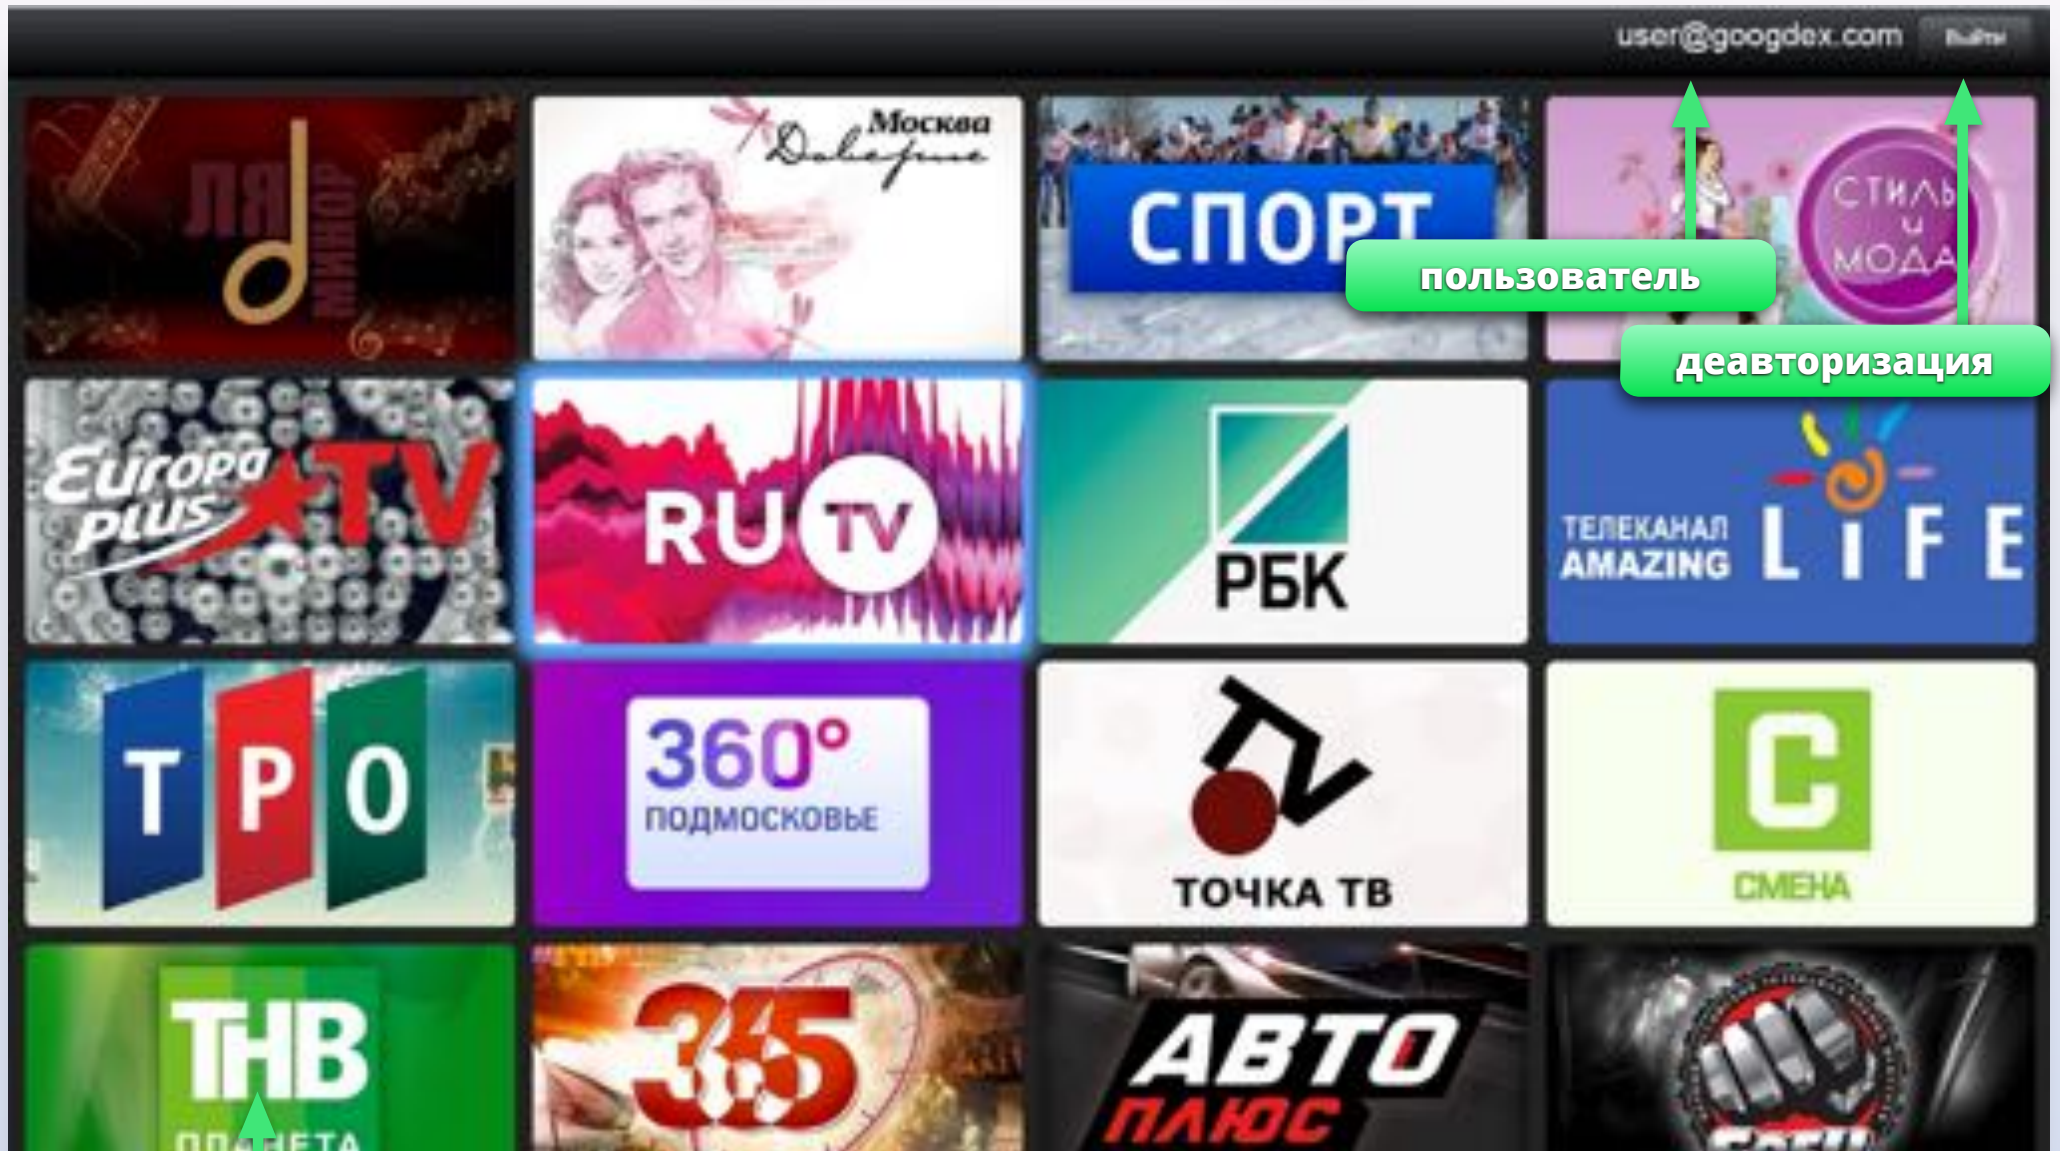


**стена с логотипами
каналов**




Пролистывайте стену клавишами
“Вверх”, “Вниз”, “Влево”, “Вправо”.
Нажмите ENTER для выбора
канала и запуска видео.



Для переключения каналов используйте кнопки "P+" и "P-" или цифровые кнопки (0-9), как на обычном телевизоре.

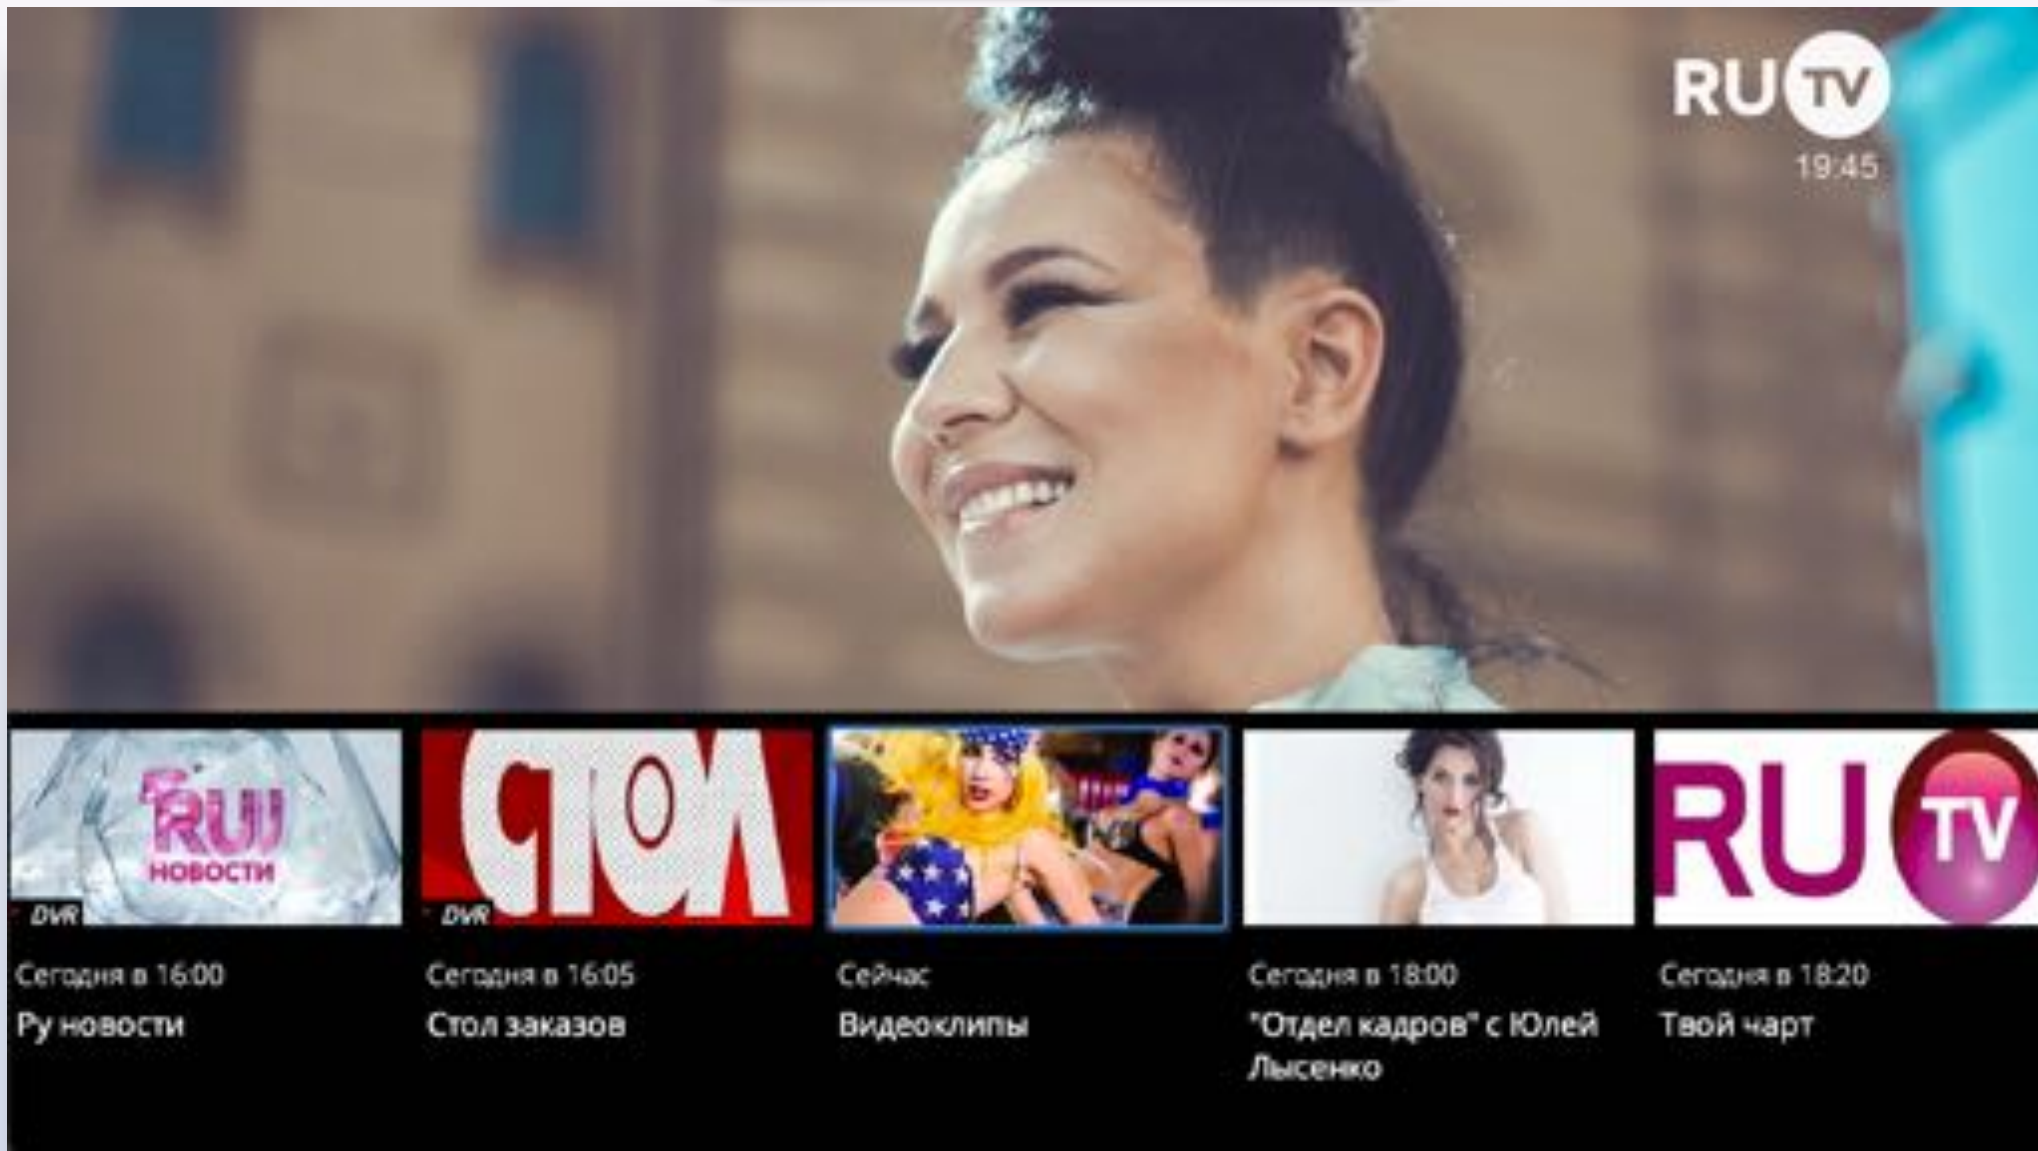

Используйте кнопку "INFO" или кнопку "A" для того, чтобы открыть/закрыть EPG.

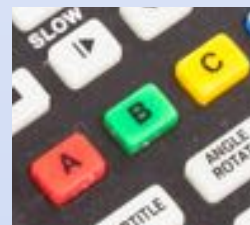

Используйте кнопку "B", чтобы открыть вернуться к стене с логотипами каналов.